



manual de instalação Ícaro.

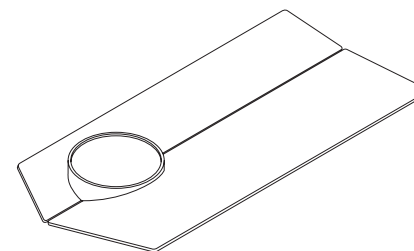


A bancada Ícaro contempla os seguintes itens:

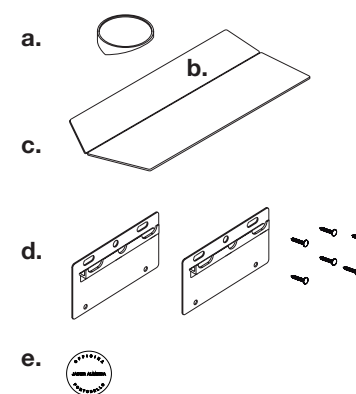

- a. bandeja em madeira maciça e porcelanato.
- b. pétala em porcelanato.
- c. estrutura - caixa coletora - em porcelanato.
- d. barramentos de fixação, parafusos e buchas.
- e. medalha de autenticidade Oficina Portobello . Jader Almeida.


Você vai precisar de:




montadores
especializados



tesoura, estilete
lápiz



trena, nível bolha
ou laser e régua



furadeira, broca Ø10
e chave de boca
ou chave soquete
sextavado



pano, sabão ou
detergente neutro

Officina
Portobello

A Ícaro foi desenvolvida para paredes de alvenaria. Ao utilizar outro tipo de parede, é importante a criação de reforços.

A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.

Antes de começar a instalação da Ícaro, prepare a parte hidráulica. Observe posicionamento **imagem 1**.

Para utilizar sifão importado, é necessário um adaptador para encaixe com a válvula nacional. Válvula de 7/8" e sifão de 1 1/4".

Para operar adequadamente sem vazamentos e respingos necessita que a torneira escolhida possua algumas características técnicas básicas:

* A direção do jato de água deve ser vertical. Não utilizar torneiras com jatos inclinados.

* O comprimento ideal da parede até o jato da torneira é de 17 centímetros, não ultrapassando o limite máximo de 30 cm.

* A altura da torneira em relação ao tampo da Ícaro não deve ser superior a 30 cm.

* A vazão ideal de operação deve ser próxima a 8 litros por minuto, não ultrapassando o limite de 15 litros por minuto.

* A torneira deve possuir arejador de jato.



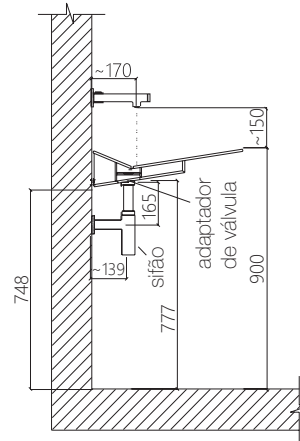


imagem 1

Montagem passo a passo:

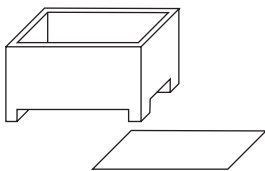


01. Abra a embalagem e retire os produtos com cuidado. Coloque-os sobre uma superfície limpa e plana.




02. Para altura final da bancada com 90cm, posicione o barramento a 88cm em relação ao chão.





03. Para que os barramentos fiquem no nível, utilize uma régua junto com um nível bolha e trace uma linha marcando a altura final do barramento.

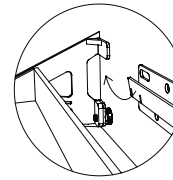


04. Para encontrar a distância entre os barramentos, encaixe-os no sistema de fixação que está embutido na bancada e anote as medidas entre eles. Transfira esse posicionamento para a parede, marcando os pontos para as furações.

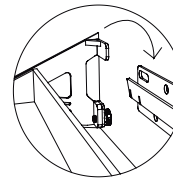


07. Com os barramentos fixados e nivelados, encaixe o sistema de fixação da bancada no barramento.

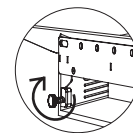


10. Para ajustar a inclinação da bancada: retire a bandeja, pétala e bancada do barramento e gire os pés niveladores da bancada.

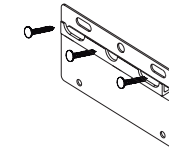


05. Utilize furadeira e broca Ø10. Com chave de boca ou chave soquete sextavado, fixe o barramento com os parafusos e as buchas disponibilizados.

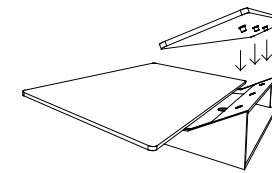


08. Encaixe os pés da pétala nos recortes da estrutura. A pétala é removível, permitindo a limpeza da caixa coletora.

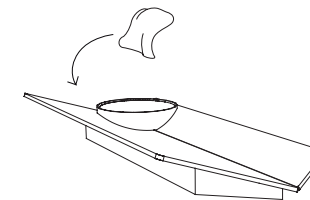

11. Limpe o porcelanato utilizando pano com sabão ou detergente neutro diluído em água. Enxágue com água e pano limpo.



06. **Cloque o nível sobre os perfis em L dos barramentos e verifique se ficaram nivelados.** Condição importante para a fixação e resistência das bancadas.

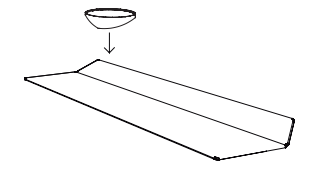

09. Encaixe a bandeja entre a pétala e a estrutura e verifique o nivelamento.

Escolha posicionar a bandeja na esquerda ou direita sempre nas extremidades da bancada e nunca sobre a caixa coletora.