



# manual de instalação spa | nest e nest prateleira.

Modelos disponíveis (CxPxA cm):

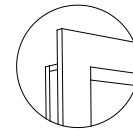


sem emenda

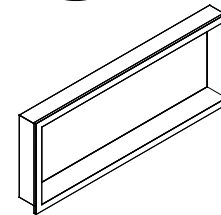


50x10x30  
75x10x30  
100x10x30  
150x10x30


75x10x40  
100x10x40  
150x10x40




50x10x30



100x10x30

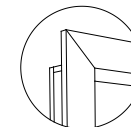


com emenda

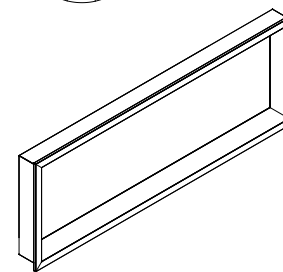


66x10x36  
96x10x36  
126x10x36  
156x10x36

96x10x46  
126x10x46  
156x10x46



66x10x36




96x10x36  
126x10x36

Officina  
Portobello


## Você vai precisar de:



montador especializado

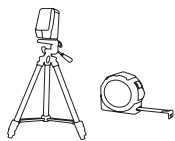

nível bolha ou laser, trena



cola PU ou argamassa colante ACIII



pano, sabão ou detergente neutro

O Nest foi desenvolvido para embutir em parede de alvenaria. Caso seja utilizado em outro tipo de parede, serão necessários reforços.

**A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.**

## Dimensões para recorte da parede:

NEST 50x10x30cm  
RECORTE NA PAREDE DE 47x9x27cm

NEST 75x10x30cm  
RECORTE NA PAREDE DE 72x9x27cm

NEST 100x10x30cm  
RECORTE NA PAREDE DE 97x9x27cm

NEST 150x10x30cm  
RECORTE NA PAREDE DE 147x9x27cm

NEST 75x10x40cm  
RECORTE NA PAREDE DE 72x9x37cm

NEST 100x10x40cm  
RECORTE NA PAREDE DE 97x9x37cm

NEST 150x10x40cm  
RECORTE NA PAREDE DE 147x9x37cm

NEST 66x10x36cm  
RECORTE NA PAREDE DE 63x9x33cm

NEST 96x10x36cm  
RECORTE NA PAREDE DE 93x9x33cm

NEST 126x10x36cm  
RECORTE NA PAREDE DE 123x9x33cm

NEST 156x10x36cm  
RECORTE NA PAREDE DE 153x9x33cm


NEST 96x10x46cm  
RECORTE NA PAREDE DE 93x9x43cm

NEST 126x10x46cm  
RECORTE NA PAREDE DE 123x9x43cm

NEST 156x10x46cm  
RECORTE NA PAREDE DE 153x9x43cm

Essas medidas geram uma folga entre o NEST e a parede (área para a cola) em torno de 1cm a 0,4cm dependendo da espessura do porcelanato escolhido para o NEST.

## Exemplo Nest 66x10x36cm e medidas do recorte da parede:

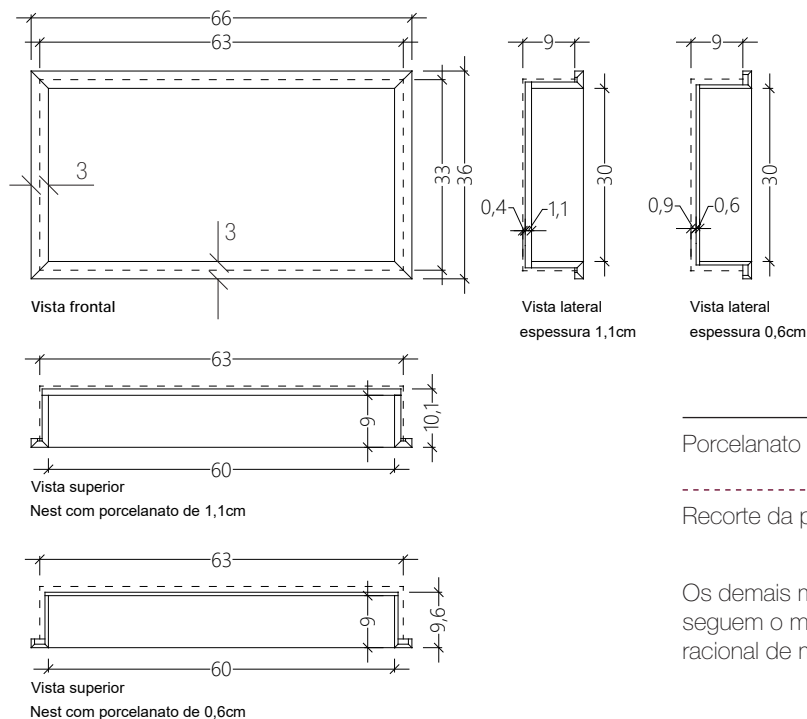


Porcelanato


Recorte da parede

Os demais modelos seguem o mesmo racional de medidas.


## Montagem passo a passo:

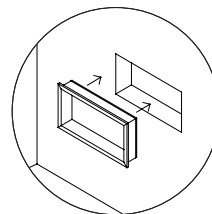

01. Posicione o Nicho, sem cola, no recorte da parede e verifique o nível, se necessário regularize o vão com calços.

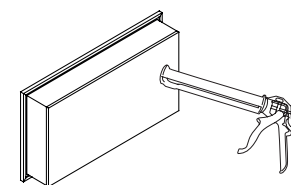

02. Passe cola PU ou argamassa nas laterais e na parte traseira do Nest e encaixe-o no recorte da parede.

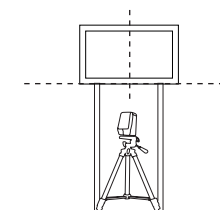

03. Centralize o Nest no recorte e no nível e utilize escoras para apoiá-lo até finalizar a secagem.

**Respeite o tempo de secagem indicado na embalagem da cola PU ou argamassa. Para limpeza, utilize um pano com sabão ou detergente neutro diluído em água e enxágue com água e pano limpo.**