



# manual de instalação reverse.

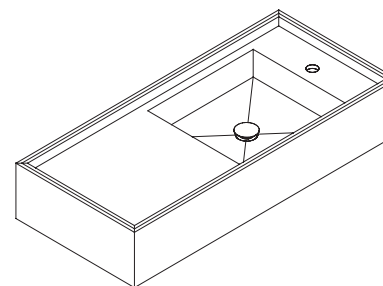

reverse cuba esculpida

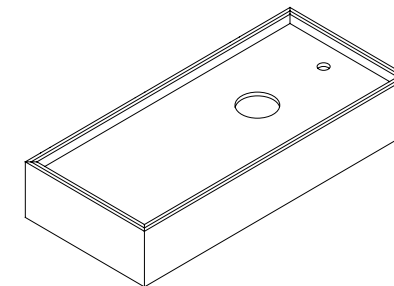


reverse cuba de apoio



vídeo de instalação


## A Reverse contempla os seguintes itens:

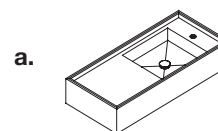

**a.** Bancada em porcelanato.  
(para os modelos com cuba esculpida, acompanha válvula click)



**b.** Kit adaptadores para sifão nacional  
(para os modelos com cuba esculpida)




**c.** Mãos francesas, buchas nº8 e parafusos sextavados arruelados com fenda simples 5.5x50mm zincado branco.




**d.** Medalha de autenticidade Oficina Portobello.


## Você vai precisar de:



montadores especializados e EPIs.



para alvenaria: usar furadeira e broca para concreto; para locais com revestimento cerâmico: furadeira e broca diamantada.

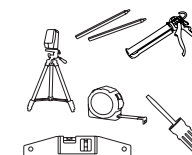

lápiz, trena, régua de nível, nível laser, chave fenda ou soquete nº 8 ou parafusadeira, cola PU MS.



pano, sabão ou detergente neutro.

Oficina  
Portobello

versão 21.10.2019 . SAC 0800 648 2002  
www.portobello.com.br/oficina-portobello

A Reverse foi desenvolvida para paredes de alvenaria. Ao utilizar outro tipo de parede, é importante a criação de reforços.

**A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.**

Antes de começar a fixação da bancada, as instalações e acabamentos deverão estar finalizados.


Ao escolher a torneira e a cuba de apoio, atente-se para o posicionamento das furações já existentes na bancada. A furação para a torneira possui Ø3,5cm e a furação para a cuba de apoio possui Ø12cm.

Para os modelos de cuba esculpida a válvula utilizada possui diâmetro de 1 1/4" e adaptador para utilizar com sifões menores de 7/8". A válvula possui dispositivo tipo click que pode ser desrosqueado para limpeza.

**A válvula permite um escoamento de até 15 litros/minuto. Vazões acima disso podem resultar em problemas de escoamento.**


**Imagem 01 - Modelos e componentes:**

Reverse  
cuba esculpida

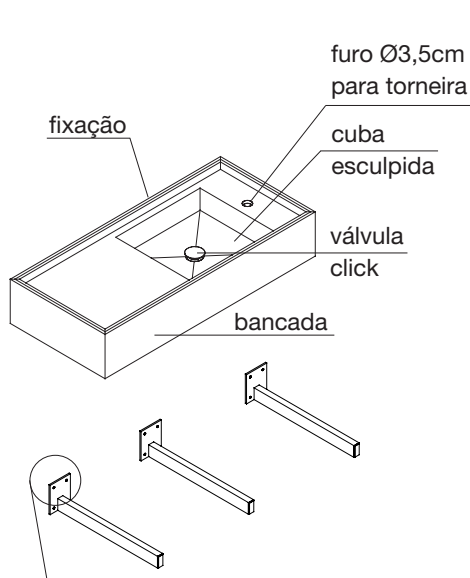


Para a Reverse cuba esculpida, utilize a mão francesa com a aba maior para cima.

Reverse  
cuba de apoio

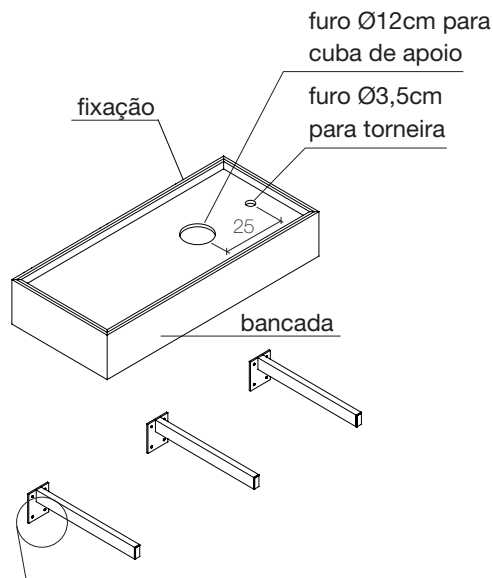


Para a Reverse cuba de apoio, utilize a mão francesa com a aba maior para baixo.


## Montagem passo a passo:




01. Abra a embalagem e retire os produtos com cuidado. Coloque-os sobre uma superfície limpa e plana.

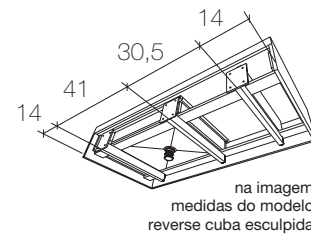


04. Transfira as marcações do posicionamento das fixações, existentes na parte inferior da bancada, para a parede. Posicione o topo da haste da mão francesa na linha do nível e marque os furos. Observe na **imagem 01** a rotação da mão francesa.

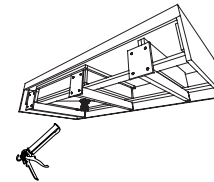


07. Apoie a bancada nas fixações. Passe cola PU MS entre a fixação e a bancada, limpe o excesso. Ainda com essa cola faça a vedação entre a bancada e a parede, na cor que mais se adeque ao produto. **Aguarde 24h para secar.**

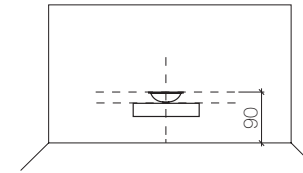


02. Indicamos altura final para a cuba com 90cm.

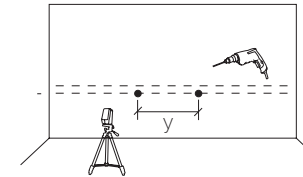


05. Para revestimento cerâmico faça primeiro furos com broca diamantada de Ø8mm (borrifando água); para a alvenaria utilize broca para concreto de Ø8mm.

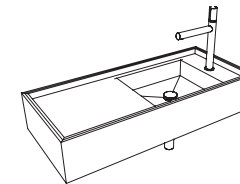

08. Faça a instalação da torneira, sifão e, para os modelos de cuba de apoio, cole a cuba escolhida conforme instruções do fabricante.

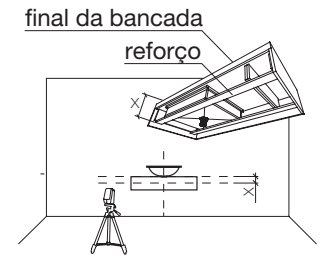

03. Posicione o nível na altura final desejada para a bancada até o reforço) Cubra esculpida x = 14,4cm  
Cuba de apoio x = 5,4cm



06. Coloque as buchas nos furos e fixe as mãos francesas com os parafusos disponibilizados e auxílio de chave fenda ou soquete nº8.



09. Limpe o porcelanato utilizando pano e sabão ou detergente neutro diluído em água. Enxágue com água limpa e seque com pano limpo.