




BLOCCO PIANO

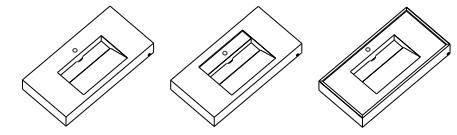


BLOCCO TRAPEZZE




BLOCCO TRAPEZZE LATERAL

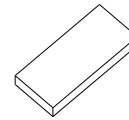


BLOCCO CONTINUO

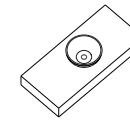


BLOCCO CONTINUO  
CUBA DE APOIO

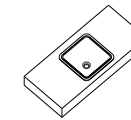

BLOCCO CONTINUO  
CUBA DE EMBUTIR

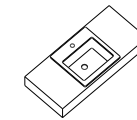


BLOCCO CONTINUO  
CUBA DE SOBREPOR

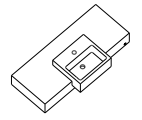


BLOCCO CONTINUO  
CUBA DE SEMI-ENCAIXE

## A BLOCCO PODE CONTEMPLAR OS SEGUINTE ITENS:

A.



B.

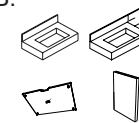

C.



D.



A. BANCADA EM PORCELANATO.

B. OPCIONAL: FRONTÃO, RODAPÉ, PÉ DUPLO E PÉTALA.

C. KIT FIXAÇÃO: MÃOS FRANCESAS, BUCHAS Nº8 E PARAFUSOS SEXTAVADOS ARRUELADOS COM FENDA SIMPLES 5.5X50MM ZINCADO (QUANTIDADES CONFORME TAMANHO DA BANCADA); OU GRAPAS DE AÇO OU SUPORTES INVISÍVEIS.

D. MEDALHA DE AUTENTICIDADE: OFFICINA PORTOBELLO.


## VOCÊ VAI PRECISAR DE:



MONTADORES  
ESPECIALIZADOS  
E EPIS.



PISTOLA DE COLA  
PU MS OU  
ARGAMASSA  
COLANTE.



PARA ALVENARIA: USAR FURADEIRA,  
BROCA PARA CONCRETO OU  
SERRA COPO.  
PARA LOCAIS COM REVESTIMENTO  
CERÂMICO: FURADEIRA E BROCA  
DIAMANTADA (COM ÁGUA)



LÁPIS, NÍVEL BOLHA OU  
LASER, TRENA, CHAVE FENDA  
OU SOQUETE Nº 8 OU  
PARAFUSADEIRA E MARRETA.



PARA PORCELANATO:  
PANO, SABÃO OU  
DETERGENTE NEUTRO.  
PARA INOX: PANO E  
VASELINA LÍQUIDA.

A BLOCCO FOI DESENVOLVIDA PARA PAREDES DE ALVENARIA. AO UTILIZAR OUTRO TIPO DE PAREDE, É IMPORTANTE A CRIAÇÃO DE REFORÇOS.


A GARANTIA DE RESISTÊNCIA DA PAREDE É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DEVE ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RESISTÊNCIA MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA NORMATIVA OFICIAL BRASILEIRA NBR 15.575-4.

CASO NECESSITE FAZER FURAÇÕES NA BANCADA, PARA TORNEIRAS OU CUBAS, UTILIZE UMA SERRA COPO DIAMANTADA OU SERRA MÁRMORE.


ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO DA BANCADA, A PARTE HIDRÁULICA DEVERÁ ESTAR PREPARADA.

VÁLVULA DE 1 1/4" COM ADAPTADOR PARA SIFÃO.


## MONTAGEM PASSO A PASSO:




**01.** ABRA A EMBALAGEM E RETIRE OS PRODUTOS COM CUIDADO. COLOQUE-OS SOBRE UMA SUPEFICIE LIMPA E PLANA.




**02.** SIGA O POSICIONAMENTO DO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME PROJETO EXECUTIVO. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ELAS = 60CM.

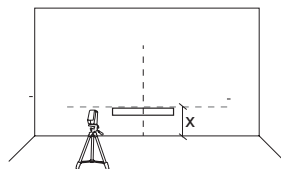


**03.** COM AUXÍLIO DO NÍVEL, FAÇA A MARCAÇÃO NO LOCAL ESCOLHIDO. INDICAMOS ALTURA FINAL DE CUBAS COM 90CM.



**04.** POSICIONE O KIT FIXAÇÃO NIVELADO NA ALTURA DESEJADA (DESCONTANDO A ESPESURA DO PORCELANATO). ALINHE O FINAL DO KIT FIXAÇÃO NA LINHA DO NÍVEL E MARQUE O POSICIONAMENTO DOS FUROS.

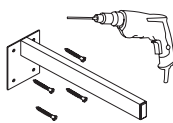

**05.** MÃO FRANCESA E SUPORTE INVISÍVEL: UTILIZE FURADEIRA E BROCA Ø8MM E FIXE A MÃO FRANCESA COM OS PARAFUSOS E BUCHAS OU SUPORTE INVISÍVEL DISPONIBILIZADOS.

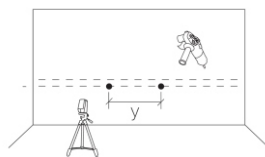


GRAPA: PARA REVESTIMENTO CERÂMICO FAÇA PRIMEIRO FUROS COM SERRA COPO DIAMANTADA E ESMERILHADEIRA Ø3CM (BORRIFANDO ÁGUA); PARA ALVENARIA UTILIZE SERRA COPO Ø3CM E FAÇA FUROS COM PROFUNDIDADE DE 8CM.


ENCAIXE AS GRAPAS NOS FUROS COM O AUXÍLIO DE UMA MARRETA E DEIXE-AS LEVEMENTE INCLINADAS PARA CIMA E PREENCHA OS FUROS COM ARGAMASSA COLANTE.

AGUARDE O TEMPO DE CURA RECOMENDADO PELO FABRICANTE.


EM CASOS DE PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA OU PORCELANATO, PRIMEIRAMENTE REALIZE O FURO NO REVESTIMENTO COM FURADEIRA E BROCA DIAMANTADA (BORRIFANDO ÁGUA), POSTERIORMENTE REALIZE O FURO NA PAREDE COM FURADEIRA.

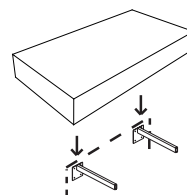

**06.** MÃO FRANCESA E GRAPA: APOIE A BANCADA SOBRE O KIT FIXAÇÃO E AJUSTE O NÍVEL COM AUXÍLIO DE CALÇOS, SE NECESSÁRIO.

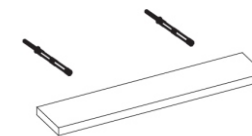


SUPORTE INVISÍVEL: ENCAIXE A BANCADA NO SUPORTE INVISÍVEL.

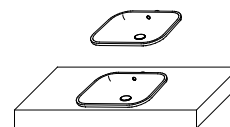


**07.** PARA MODELO CONTINUO COM RECORTE PARA CUBA: CASO A CUBA JÁ NÃO ESTEJA COLADA NA BANCADA, COLE CONFORME INSTRUÇÕES DO FABRICANTE DA CUBA.


\* O FORNECIMENTO DA CUBA FICA AOS CUIDADOS DO CLIENTE.

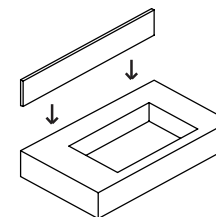

**08.** PARA OPCIONAIS, EXEMPLO FRONTÃO: APLIQUE COLA PU MS PARA FIXAR O FRONTÃO NA BANCADA.

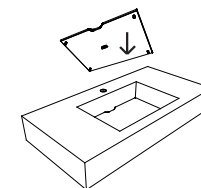

**09.** PARA OPCIONAL PÉTALA: COM A PÉTALA EM MÃOS, ENCAIXE A PÉTALA NA BANCADA. PARA AUXILIAR NA RETIRADA DA PÉTALA, UTILIZE O RECORTE DA MESMA.

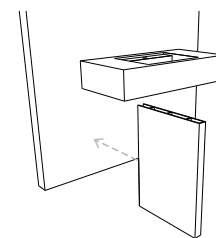

**10.** PARA OPCIONAL PÉ DUPLO: APLIQUE COLA PU MS PARA FIXAR O PÉ DUPLO NA BANCADA NA POSIÇÃO DEFINIDA, FAZENDO OS DEVIDOS ACABAMENTOS.



**11.** LIMPE O PORCELANATO COM PANO E SABÃO OU DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO EM ÁGUA. ENXÁGUE COM ÁGUA LIMPA E SEQUE COM PANO LIMPO.

FAÇA A INSTALAÇÃO DA TORNEIRA E SIFÃO, CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE.