

O TEXTILE PODE CONTEMPLAR:



a. SUPORTE INVISÍVEL, BUCHAS Nº8 E PARAFUSOS SEXTAVADOS ARRUELADOS COM FENDA SIMPLES 5.5X50MM ZINCADO.


VOCÊ PODE PRECISAR DE:




ASSENTADOR  
OU MONTADOR  
ESPECIALIZADO  
E EPIs.



ARGAMASSA  
COLANTE OU  
COLA PU MS.

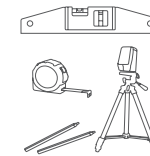

NÍVEL DE BOLHA,  
OU LASER, TRENA,  
E LÁPIS.

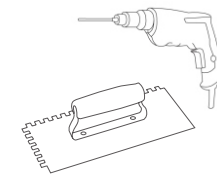

FIXAÇÃO PAREDE:  
FURADEIRA E BROCA.  
PISO: DESEMPENADEIRA.




PANO, DETERGENTE  
NEUTRO OU SAPONÁCEO  
CREMOSO.

ANTES DE ASSENTAR OU INSTALAR O PRODUTO VERIFIQUE SE A REFERÊNCIA, TAMANHO, TONALIDADE E QUALIDADE COINCIDEM EM TODAS AS CAIXAS E SE CORRESPONDEM AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO DE COMPRA, AVALIANDO O PRODUTO ANTES DO ASSENTAMENTO.

ADQUIRA UMA PORCENTAGEM A MAIS DOS PRODUTOS PARA EVENTUAIS QUEBRAS, RECORTES E RESERVA TÉCNICA.


## MONTAGEM PASSO A PASSO:

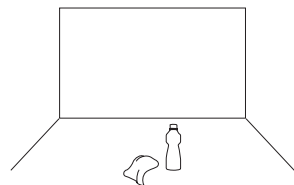


**01.** EFETUE LIMPEZA MINUCIOSA EM TODA A BASE DA PAREDE OU PISO.




**03.** PISO: ESTE PRODUTO PODE SER ASSENTADO COM DIVERSOS TIPOS DE ELEMENTOS COLANTES COMO ARGAMASSA OU PU MS. SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE QUANTO A PREPARAÇÃO, APLICAÇÃO, TEMPO DE CURA E LIBERAÇÃO.

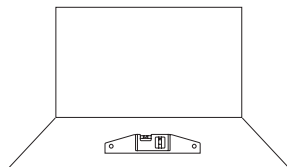


**02.** PISO: CONFIRA O NIVELAMENTO E PRUMO DA BASE QUE RECEBERÁ O PRODUTO. IRREGULARIDADES DEVERÃO SER CORRIGIDAS ANTES DO ASSENTAMENTO.




PAREDE: COM O AUXÍLIO DE FURADEIRA E BROCA FAÇA AS FURAÇÕES NA PAREDE. SOBRE REVESTIMENTO CERÂMICO, FAÇA AS FURAÇÕES BORRIFANDO ÁGUA.

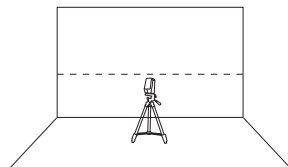


PAREDE: COM O AUXÍLIO DE NÍVEL A LASER OU BOLHA, FAÇA A MARCAÇÃO DOS FUROS PARA FIXAÇÃO DOS SUPORTES INVISÍVEIS.




**04.** FAÇA AJUSTES DOS DIMENSIONAIS DA PEÇA CONFORME A NECESSIDADE.

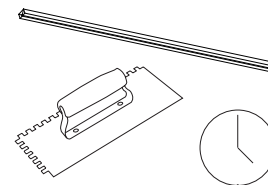

**05.** PISO: COM AS MEDIDAS AJUSTADAS, PASSE O ELEMENTO COLANTE NA PARTE INFERIOR DO PRODUTO E ASSENTE NO LOCAL ESCOLHIDO. APÓS A APLICAÇÃO DA PEÇA, RETIRAR OS EXCESSOS DO ELEMENTO COLANTE QUE POSSAM TER FICADO SOBRE A PEÇA. RESPEITE A CURA DO ELEMENTO COLANTE. O PRAZO DE LIBERAÇÃO DEVE SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

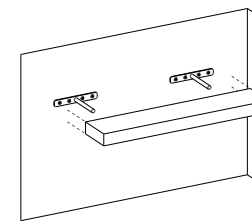

PAREDE: FIXE OS SUPORTES INVISÍVEIS NOS FUROS E ENCAIXE O TEXTIL. A DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE OS SUPORTES = 600MM.

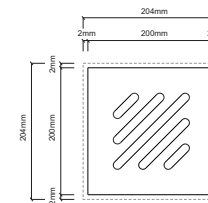

BELT COM FURAÇÕES: QUANDO UTILIZADO COMO GRELHAS OU RALOS DEVE-SE PREVER FOLGA MÍNIMA DE 2MM AO REDOR DA PEÇA.



**06.** REALIZE A LIMPEZA PÓS-OBRA APÓS A LIBERAÇÃO PARA USO NORMAL. REMOVA TODOS OS RESÍDUOS E LAVE COM DETERGENTE NEUTRO OU SAPONÁCEO CREMOSO. UTILIZE ESTES MESMOS PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DIÁRIO. NÃO É RECOMENDADO O USO DE ÁCIDOS E PRODUTOS A BASE DE SOLVENTES.