


A PILAR CONTEMPLA OS SEGUINTE ITENS:

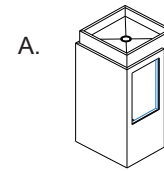

B.



C.



D.




A. BANCADA EM PORCELANATO

B. PEÇA DE FIXAÇÃO (MIGA)


C. 02 PARAFUSOS E 02 BUCHAS 6

D. MEDALHA DE AUTENTICIDADE


Você vai precisar de:

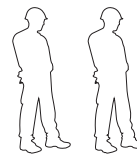

MONTADORES
ESPECIALIZADOS



LÁPIS E TRENA



FURADEIRA, BROCA
E CHAVE PHILIPS



PANO, SABÃO OU
DETERGENTE NEUTRO
E VASELINA LÍQUIDA

A PILAR FOI DESENVOLVIDA PARA SER UTILIZADA APOIADA NO CHÃO E PAREDE.

CASO O LOCAL POSSUA RODAPÉ, FAÇA O RECORTE DO RODAPÉ DO AMBIENTE PARA PERMITIR QUE A PILAR ENCOSTE NA PAREDE.



MODELO DISPONÍVEL:
PILAR 42X90X44CM


ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO, PREPARE A PARTE HIDRÁULICA. O PONTO DE ESGOTO DEVE FICAR ABAIXO DE 500MM.

PARA A PILAR SÓ É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE SIFÃO FLEXÍVEL E DE TORNEIRA DE PAREDE.

INDICAMOS OS METAIS DA AXOR / HANS GROHE.


PARA UTILIZAR SIFÃO IMPORTADO, É NECESSÁRIO UM ADAPTADOR PARA ENCAIXE COM A VÁLVULA NACIONAL. VÁLVULA DE 7/8" E SIFÃO DE 1 1/4".

MONTAGEM PASSO A PASSO:

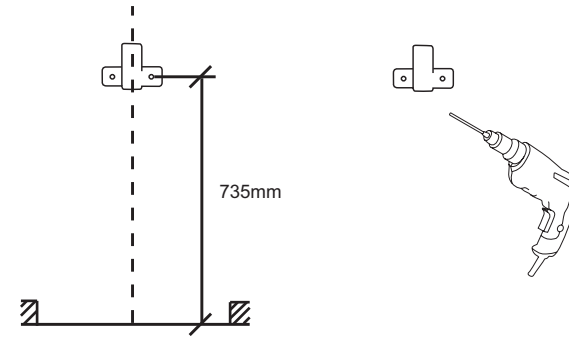


01. OS FUROS DA PEÇA DE FIXAÇÃO DEVERÃO FICAR A 575MM DO CHÃO. CENTRALIZE A PEÇA NO LOCAL ONDE SERÁ COLOCADA A BANCADA PILAR E FAÇA AS MARCAÇÕES DOS FUROS.


02. FAÇA OS FUROS E INSTALE A PEÇA DE FIXAÇÃO (MIGA) COM OS PARAFUSOS E BUCHAS DISPONIBILIZADOS.

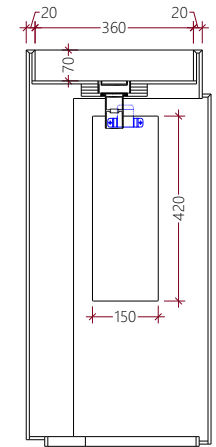

03. OBSERVE A DIMENSÃO DO RECORTE EXISTENTE ATRÁS DA PILAR PARA POSICIONAMENTO DA PARTE HIDRÁULICA.

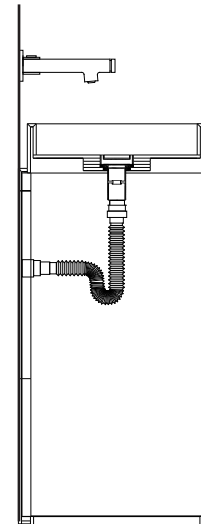

04. CONECTE O SIFÃO FLEXÍVEL E FAÇA O ENCAIXE DA BANCADA POR CIMA DA PEÇA DE FIXAÇÃO.

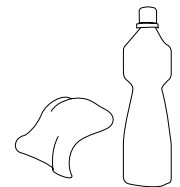

05. LIMPE O PORCELANATO COM PANO E SABÃO OU DETERGENTE NEUTRO DILUÍDO EM ÁGUA. ENXÁGUE COM ÁGUA LIMPA E SEQUE COM PANO LIMPO.