


manual de instalação brooklyn.

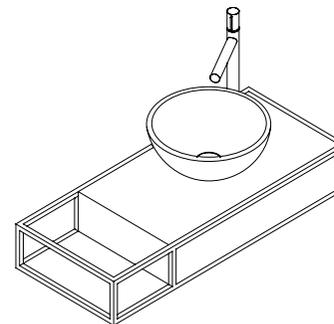


brooklyn



vídeo de instalação

A Blooklyn contempla os seguintes itens:

a.

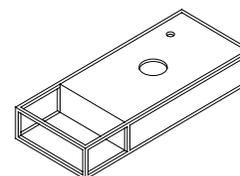

a. Bancada em porcelanato com estrutura metálica em aço carbono com pintura epoxi.

b.




b. Buchas nº8 e parafusos sextavados arruelados com fenda simples 5.5x50mm zincado branco.

c.




c. Medalha de autenticidade Oficina Portobello.

Você vai precisar de:



montadores especializados e EPIs.



para alvenaria: usar furadeira e broca para concreto; para locais com revestimento cerâmico: furadeira e broca diamantada.



lápiz, trena, régua de nível, nível laser, chave fenda ou soquete nº 8 ou parafusadeira, cola PU MS.



pano, sabão ou detergente neutro.

Oficina
Portobello


versão 14.10.2019 . SAC 0800 648 2002
www.portobello.com.br/oficina-portobello

A Brooklyn foi desenvolvida para paredes de alvenaria. Ao utilizar outro tipo de parede, é importante a criação de reforços.


A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.

Antes de começar a fixação da bancada, as instalações e acabamentos deverão estar finalizados. Ao escolher a torneira e a cuba de apoio, atente-se para o posicionamento das furações já existentes na bancada. A furação para a torneira possui $\varnothing 3,5\text{cm}$ e a furação para a cuba de apoio possui $\varnothing 12\text{cm}$.


Modelo e componentes:

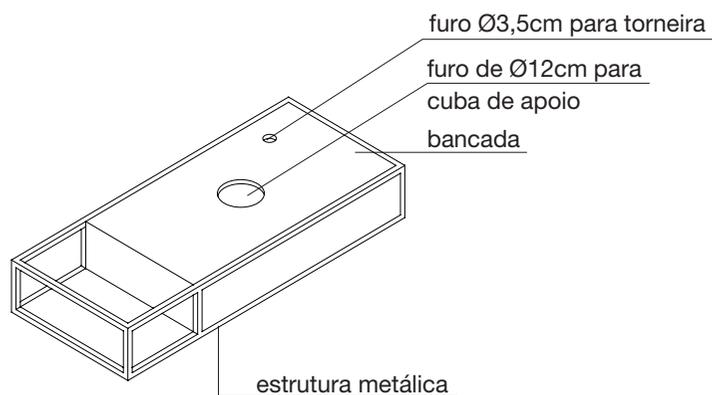


Montagem passo a passo:




01. Abra a embalagem e retire os produtos com cuidado. Coloque-os sobre uma superfície limpa e plana.

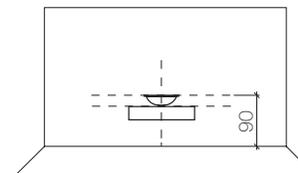


02. Indicamos altura final para a cuba com 90cm.




03. Posicione o nível na altura final desejada para a bancada e transfira para a parede os furos existentes na parte posterior da estrutura metálica.

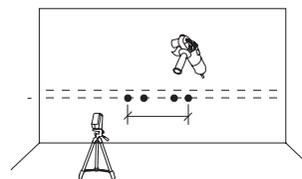

04. Para revestimento cerâmico faça primeiro furos com broca diamantada de $\varnothing 8\text{mm}$ (borrifando água); para a alvenaria utilize broca para concreto de $\varnothing 8\text{mm}$.

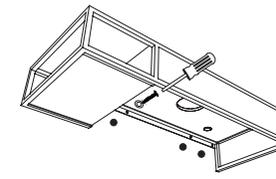

05. Coloque as buchas nos furos e fixe a estrutura metálica com os parafusos disponibilizados e auxílio de chave fenda, soquete nº 8 ou parafusadeira.

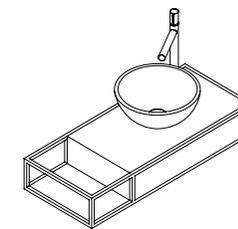

06. Faça a instalação da torneira, sifão e cole a cuba escolhida conforme instruções do fabricante.



07. Para a limpeza do porcelanato e da estrutura metálica, utilize pano e sabão ou detergente neutro diluído em água. Enxágue com água limpa e seque com pano limpo e macio.