



# manual de instalação frame.




vídeo de instalação

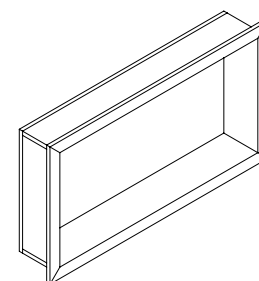


66x36x11

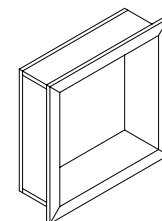


36x36x11

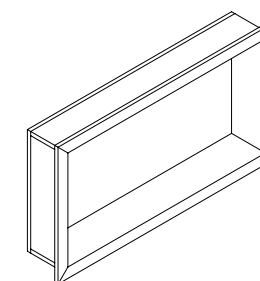


66x36x11

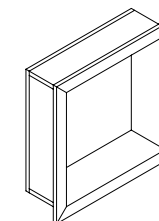

36x36x11

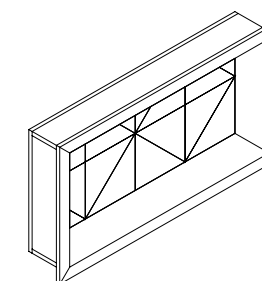

66x36x11

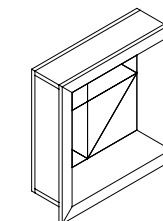


36x36x11


## Você vai precisar de:



montador  
especializado

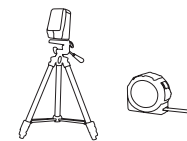

nível bolha ou laser  
e trena

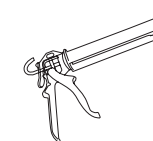

cola PU ou argamassa  
colante ACIII, estilete,  
pano com álcool



pano, sabão ou  
detergente neutro,

Officina  
Portobello

versão 14.10.2019 . SAC 0800 648 2002  
www.portobello.com.br/officina-portobello

O Frame foi desenvolvido para embutir em parede de alvenaria. Caso seja utilizado em outro tipo de parede, serão necessários reforços.

**A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.**

Antes de começar a instalação do Frame, faça o recorte na parede, conforme as dimensões especificadas abaixo.


## Dimensões para recorte da parede:

Frame 66x36x11cm  
Recorte na parede de 63,5x10,5x33,5cm


Frame 36x36x11cm  
Recorte na parede de 33,5x10,5x33,5cm

Essas medidas geram uma folga entre o Frame e a parede (área para a cola) em torno de 5mm de cada lado.


## Exemplo Frame 66x36x11cm e medidas do recorte da parede:

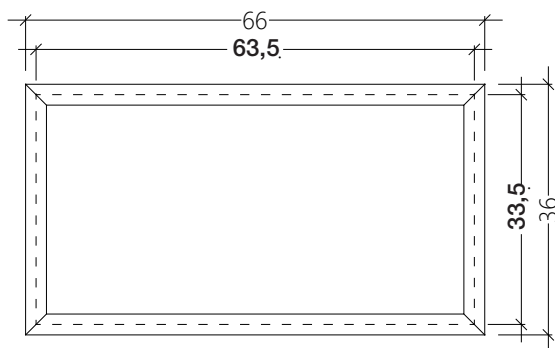

Vista frontal

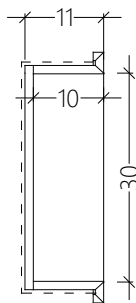

Vista lateral

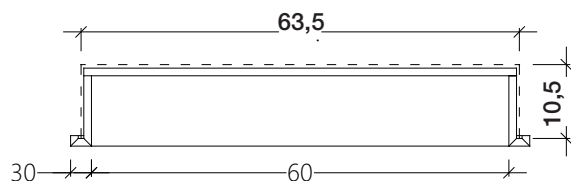


Porcelanato


Recorte da parede

Os demais modelos seguem o mesmo racional de medidas.


## Montagem passo a passo:

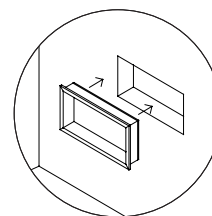

01. Posicione o Frame, sem cola, no recorte da parede e verifique o nível, se necessário regularize o vão com calços.

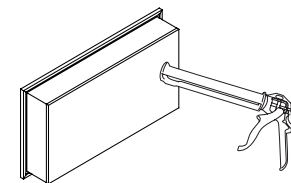


02. Passe cola PU ou argamassa nas laterais e na parte traseira do Frame e encaixe-o no recorte da parede.

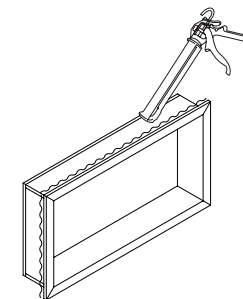

03. O cordão de cola PU nas laterais servirá também para a vedação do Frame.



04. Em áreas úmidas recomenda-se que o Frame seja instalado com leve inclinação para frente, para evitar empoçamento de água e potenciais patologias.

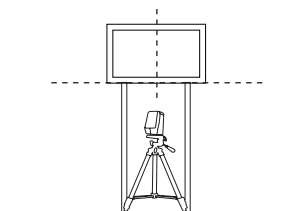

05. Centralize o Frame no recorte e no nível e retire o excesso de PU das laterais com estilete ou pano com álcool, dando acabamento. Utilize escoras para apoiar o Frame até finalizar a secagem.

**Respeite o tempo de secagem indicado na embalagem da cola PU ou argamassa.**

**Para limpeza, utilize um pano com sabão ou detergente neutro diluído em água e enxágue com água e pano limpo.**